

Contents



- PowerPack CC1800
- Micro-USB to Micro-USB cable
- Micro-USB to USB cable
- Charging adapter for Apple devices



PowerPack CC1800 User Manual

Please read this user guide carefully before using the device and follow all steps as numbered. It helps you use the product correctly and protect your rights.

How to charge your mobile device


Android and other Micro-USB devices:

1. Plug the included Micro-USB to Micro-USB cable into your smartphone.
2. Connect the Micro-USB cable to the PowerPack.
3. After fully charged, remove the PowerPack.

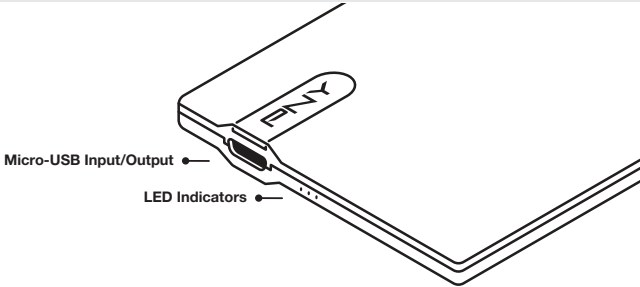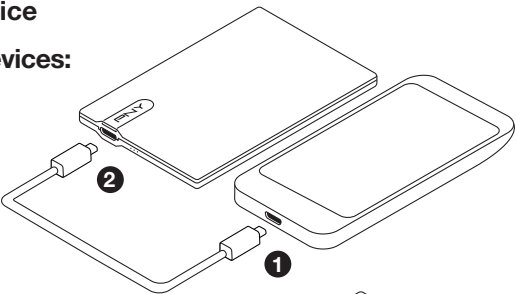

Apple devices:


1. Plug your iPhone cable into your iPhone.
2. Plug the USB end of your iPhone cable into the included charging adapter.
3. Plug the Micro-USB end of the charging adapter into the PowerPack.
4. After fully charged, remove the PowerPack.

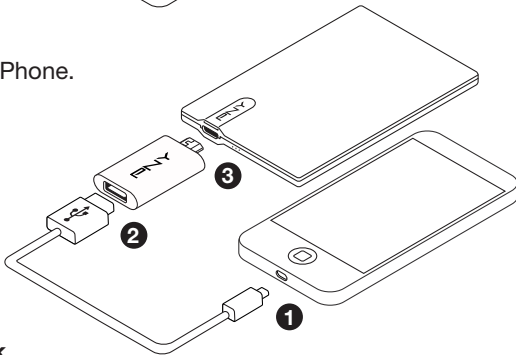

LED [On ● Off ○]	Capacity
● ● ●	70 - 100%
● ● ○	35 - 70%
● ○ ○	0 - 35%

How to charge your PowerPack

1. Plug the Micro-USB to USB cable into the PowerPack.
2. Plug the USB end of the cable into the USB port of your PC, Mac, or a USB compatible wall charger.
3. When charging, the battery level indicators will show the available charge on the PowerPack.

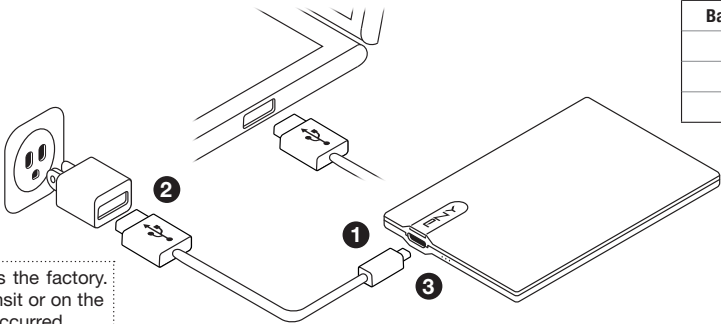

Product Specifications	
Battery Capacity	1800mAh
Cell-Type	Lithium polymer
Input	5 Volt DC - 1000mA
Output	5 Volt DC - 1000mA

Note: The PNY PowerPack is pre-charged before it leaves the factory. However, depending upon the time it may have been in transit or on the shelf, it is possible that some discharge of the battery has occurred.

Important Safety Instructions

- Do not open, modify, disassemble, drop, crush or shred this product. There are no serviceable parts inside and this will void your warranty. Disassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- Do not expose the product to rain or water.
- Do not operate charger if it has been severely damaged in any way.
- Keep away from children.
- Do not cover the product with paper or other materials.
- Please fully charge the PowerPack to activate it before first use.
- It's a normal condition that battery performance will decline after several years of usage.
- Dispose the PowerPack properly. Do not dispose it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it.

Warranty & Limitations

- Warranty limited to one year from the date of purchase.
- Guarantee will not be applied to the damages caused by faulty usages.

Products that have been subjected to abuse, misuse, accident, alteration, modification, tempering, negligence, faulty connection, attachment to any unauthorized accessory, lack of responsible care, repair or service in any way that is not contemplated in the manual for the product

The damage caused by dust, wetness, coldness, overheating, placement near hot objects, near the fire, storage or use of corrosive environment.

No warranty in case of force majeure of the damage caused by natural disasters, such as floods, fires, typhoons, earthquakes and related matters.

To the extent permitted by law, PNY shall not be liable for damages beyond replacing the defective product.

3-Year Limited Warranty (USA)
1-Year Warranty / Garantie d'un an / Ein Jahr Garantie (Europe)
Information / Informations / Información / Informazioni
Informação / Informative / Information / Oplysninger /
Lisätietoja / Informasjon / Részletek / Informaci / Informacii
informácii / Информация / Πληροφορίες / Bilgi için :
www.pny.com/fastfacts (USA) www.pny.eu (Europe)
Please Recycle; to locate a center near you
Call 1-800-8-Battery Free
Technical Support: 1-800-234-4597 (USA)
tech-sup@pny.eu (Europe)
USA PNY Technologies, Inc., 100 Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054
Europe PNY Technologies, Inc., 9, rue Joseph Cugnot.
BP 40 181-33708 Mérignac cedex France
© 2014 PNY Technologies® Inc. All rights reserved. All trademarks
are properties of their respective owners. All rights reserved.

FRANÇAIS

Comment charger votre appareil mobile Android et autres dispositifs Micro-USB

1. Branchez le câble Micro-USB vers Micro-USB dans votre Smartphone.
2. Connectez le câble Micro-USB à votre PowerPack.
3. Après la recharge complète, débranchez le PowerPack.

Dispositifs Apple

1. Branchez votre câble iPhone Apple dans votre iPhone.
2. Branchez l'extrémité USB du câble original dans l'adaptateur de recharge inclus.
3. Branchez l'extrémité Micro-USB de l'adaptateur de recharge dans le PowerPack.
4. Après la recharge complète, débranchez le PowerPack.

Charger le PowerPack

5. Branchez le câble Micro-USB vers USB dans le PowerPack.
6. Branchez l'extrémité USB du câble dans le port USB de votre PC, Mac ou tout autre chargeur compatible USB.
7. Lors de la recharge, les indicateurs de niveau de charge indiqueront la charge disponible sur le PowerPack.

Remarque: Le PowerPack de PNY est préchargé avant de quitter l'usine. Toutefois, en fonction du temps qu'il a passé en transit ou en magasin, il est possible que la batterie soit un peu déchargée.

Consignes de sécurité importantes

- Ne pas ouvrir, modifier, démonter, laisser tomber ou détruire ce produit. Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur et cela annulerait votre garantie. Le démontage peut provoquer un risque de décharge électrique ou d'incendie.
- Maintenir à l'abri de la pluie et de l'eau.
- Ne pas faire fonctionner le chargeur s'il a été gravement endommagé de quelque sorte que ce soit.
- Maintenir hors de portée des enfants.
- Ne pas recouvrir le produit de papier ou d'autres matériaux.
- Veuillez recharger complètement le PowerPack pour l'activer avant sa première utilisation.
- Il est normal que la performance de la batterie diminue après plusieurs années d'utilisation.
- Éliminez correctement le PowerPack. Ne le jetez pas à la poubelle et ne tentez pas de l'incinérer.

Garantie & Limitations

-La garantie est limitée à un an à compter de la date d'achat

-La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés par des utilisations défectueuses.

Les produits qui ont été soumis à des mauvais traitements, mauvaise utilisation, un accident, une modification, un démontage, une négligence, une mauvaise connexion, un branchement à tout accessoire non autorisé, un manque de soins, de réparation ou d'entretien responsable de quelque manière qu'il n'est pas prévue dans le manuel du produit.

Les dommages causés par la poussière, l'humidité, le froid, la surchauffe, la proximité d'objets chauds ou du feu, le stockage ou l'utilisation dans un environnement corrosif ne seront pas pris en charge par la garantie du produit.

Aucune garantie ne sera appliquée en cas de force majeure ou de dommages causés par des catastrophes naturelles comme des inondations, des incendies, des typhons, des tremblements de terre et autres. Dans la mesure où la loi l'autorise, PNY ne peut être tenue responsable des dommages autrement qu'en remplaçant le produit défectueux.

DEUTSCH

Wie Sie Ihr Mobilgerät aufladen

Android und andere Mikro-USB Geräte

1. Verbinden Sie das inkludierte Mikro-USB zu USB-Kabel mit Ihrem Smartphone.
2. Verbinden Sie das Mikro-USB-Kabel mit dem PowerPack.
3. Entfernen Sie den PowerPack, wenn er voll aufgeladen ist.

Apple-Geräte

1. Verbinden Sie Ihr originales Apple iPhone-Kabel mit Ihrem iPhone.
2. Verbinden Sie das USB-Ende Ihres Originalkabels mit dem inkludierten Lade-Adapter.
3. Verbinden Sie das Mikro-USB-Ende des Lade-Adapters mit dem PowerPack.
4. Entfernen Sie den PowerPack, wenn er voll aufgeladen ist.

Aufladen des PowerPack

5. Verbinden Sie das Mikro-USB-Kabel zu USB-Kabel mit dem PowerPack.
6. Verbinden Sie das USB-Verbindungsstück des Kabels mit dem USB-Port Ihres PC, Mac oder einem USB-kompatiblen Ladegerät.
7. Während des Ladevorgangs können Sie den aktuellen Ladezustand Ihres PowerPacks anhand der Ladestandsanzeige ablesen.

Hinweis: Das PNY PowerPack wird im Werk vorgeladen. Dennoch kann es sich abhängig von der Transport- und/oder Lagerzeit vorkommen, dass sich die Batterie etwas entladen hat.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Öffnen, modifizieren, zerlegen, zerquetschen oder zerkleinern Sie dieses Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen. In ihm sind keine zu wartenden Teile enthalten und Ihre Garantie erlischt dadurch. Ein Zerlegen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Setzen Sie es nicht Regen oder Wasser aus.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es ernsthaft beschädigt ist.
- Halten Sie es fern von Kindern.
- Decken Sie das Produkt nicht mit Papier oder anderen Materialien ab.
- Bitte laden Sie das PowerPack vollständig auf, um ihn vor der ersten Benutzung zu aktivieren.
- Es ist normal, dass die Batterieleistung nach mehreren Jahren der Benutzung abnimmt.
- Entsorgen Sie den PowerPack ordnungsgemäß. Entsorgen Sie ihn nicht mit dem Hausmüll und versuchen Sie es nicht zu verbrennen.
- Garantie und Einschränkungen
- Die Dauer der eingeschränkten Garantie beträgt ein Jahr ab Kaufdatum.
- Die Garantie erlischt bei Schäden entstanden durch Missbrauch.

Garantie und Einschränkungen

-Die Dauer der eingeschränkten Garantie beträgt ein Jahr ab Kaufdatum.

-Die Garantie erlischt bei Schäden entstanden durch Missbrauch.

Es besteht keine Garantie im Fall von höherer Gewalt verursacht durch Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen, Bränden, tropischen Wirbelstürmen, Erdbeben und damit in Beziehung stehenden Problemen.

Die Haftung von PNY wird im gesetzlich erlaubten Rahmen für Schäden ausgeschlossen, die einen Austausch des defekten Produktes übersteigen.

Les Produkte, die missbräuchlich, leichtsinnig oder falsch benutzt wurden, einen Unfall, Veränderung, Modifikation, Hitzeschaden aufweisen, falsch oder an nicht zugelassenem Zubehör angeschlossen wurden, mangelnde Sorgfalt, Reparaturen oder Services aufweisen, die nicht im Produkthandbuch aufgeführt sind. Die Schäden durch Staub, Nässe, Kälte, Überhitzung, Lagerung in der Nähe einer Wärmequelle oder Feuer, oder Lagerung oder Benutzung in korrosiver Umgebung aufweisen.

ITALIANO

Come caricare un dispositivo

Android e altri dispositivi con micro USB

1. Collegare il cavo Micro-USB incluso alla porta Micro-USB del proprio smartphone.
2. Collegare il cavo micro-USB al PowerPack.
3. Una volta completata la carica, rimuovere il PowerPack.

Dispositivi Apple

1. Collegare il cavodel proprio iPhone al proprio iPhone.
2. Collegare l'estremità USB del cavo del proprio iPhone nell'adattatore incluso.
3. Collegare l'estremità micro-USB dell'adattatore al PowerPack.
4. Una volta completata la carica, rimuovere il PowerPack.

Caricamento del PowerPack

5. Collegare l'estremità micro-USB al cavo USB nel PowerPack.
6. Inserire l'estremità USB del cavo nella porta USB del proprio PC, MAC o caricatore da parete compatibile con USB.
7. Durante la carica, gli indicatori di livello della batteria mostreranno la carica residua del PowerPack.

Nota: Il PNY PowerPack viene precaricato prima di lasciare il nostro stabilimento.

Tuttavia, a seconda del periodo trascorso durante il trasporto o sugli scaffali del negozio potrebbe perdere un po' di carica.

Istruzioni di sicurezza

- Non aprire, modificare, disassemblare, far cadere, sbattere o cercare di rompere il prodotto. Contiene parti non riparabili e la garanzia potrebbe essere annullata. Lo smontaggio potrebbe comportare rischio di incendio o scoppio.
- Non esporre il prodotto a pioggia o acqua.
- Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non coprire il prodotto con nessun materiale.
- Ricaricare completamente il PowerPack prima del primo utilizzo.
- È normale che le prestazioni delle batterie diminuiscano dopo alcuni anni di utilizzo.
- Smaltire correttamente il PowerPack. Non gettarlo nella raccolta indifferenziata e non cercare di incenerirlo.

Garanzia e limitazioni

-Garanzia limitata a un anno dalla data d'acquisto

-La garanzia non copre, inoltre, l'eventuale danno causato da polvere o sovrariscaldamento.

Prodotti soggetti ad abuso o a Danni causati da disastri naturali come alluvioni, incendi, utilizzo errato, alterazioni, modificazioni, esposizione a fuoco, tifoni, terremoti ed eventi simili, negligenza collegamenti errati e simili problematiche non sono soggetti a garanzia e PNY non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi eventuale danno. PNY non dovrà effettuare sostituzioni, riparazioni o manutenzione nei casi non contemplati dal manuale del prodotto.

ESPAÑOL

Cómo cargar su dispositivo móvil

Android y otros dispositivos micro-USB

1. Conecte el micro-USB incluido con el cable micro-USB de su teléfono inteligente.
2. Conecte el cable micro-USB con el paquete de batería.
3. Después de que esté completamente cargado, retire el paquete de batería.

Dispositivos de Apple

1. Conecte el cable de su iPhone con su iPhone.
2. Conecte el extremo USB del cable con el adaptador de carga incluido.
3. Conecte el extremo micro-USB del adaptador de carga con el paquete de batería.
4. Después de que esté completamente cargado, retire el paquete de batería.

Cómo cargar el paquete de batería

5. Conecte el cable micro-USB a USB con el paquete de batería.
6. Conecte el extremo del USB del cable con el puerto USB de su ordenador, Mac o cargador de pared compatible con USB.
7. Al cargar, los indicadores de nivel de batería mostrarán la carga disponible del paquete de batería.

Nota: PNY PowerPack está precargado en la fábrica. Sin embargo, dependiendo del tiempo de tránsito o en el almacén, es posible que se se decargue la batería.

Instrucciones de seguridad importantes

- No abra, modifique, desarme, deje caer, aplaste ni destruya este producto. No existen piezas para reutilizar en su interior y esto invalidará la garantía. El desarmado puede resultar en un riesgo de electrocución o incendio.
- No exponga el producto a la lluvia o al agua.
- No opere el cargador si se ha dañado seriamente de cualquier modo.
- Mantenga alejado de los niños.
- No cubra el producto con papel ni ningún otro material.
- Por favor, realice una carga completa del PowerPac para activarlo antes de ser utilizado
- Es normal que el rendimiento de la batería decaiga luego de varios años de uso.
- Deshágase del PowerPack de forma adecuada. No lo arroje en el mismo recipiente de basura junto con otras cosas y no intente incendiarlo.

Garantía y limitaciones

-Garantía limitada a partir de la fecha de compra.

-La garantía no será válida en caso de fuerza mayor, de daños causados por desastres naturales, como inundaciones, incendios, tifones, terremotos y demás desastres.

Los productos que hayan sido sujetos de abuso, uso incorrecto, accidente, alteración, modificación, templado, negligencia, conexión defectuosa, conectado a cualquier accesorio no autorizado, falta de cuidado responsable, reparación o servicio de cualquier modo que no esté contemplado en el manual del producto.

Daños causados por el polvo, la humedad, el frío, el sobrecalentamiento, la colocación cerca de objetos calientes, cerca del fuego, el almacenamiento o uso de ambientes corrosivos.

PORTUGUÊS

Como carregar seu dispositivo móvel

Android e outros dispositivos Micro-USB

1. Conecte o cabo Micro-USB para Micro-USB ao seu smartphone.
2. Conecte o cabo Micro-USB ao PowerPack.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, remova o PowerPack.

Dispositivos Apple

1. Conecte seu cabo para iPhone ao seu iPhone.
2. Conecte a extremidade USB do seu cabo para iPhone ao adaptador para carregamento incluso.
3. Conecte a extremidade Micro-USB do adaptador para carregamento ao PowerPack.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada, remova o PowerPack.

Carregando o PowerPack

5. Conecte o cabo Micro-USB para USB ao PowerPack.
6. Conecte a extremidade do cabo USB à porta USB do seu PC, Mac ou a um carregador de parede compatível.
7. Durante o carregamento, os indicadores de nível de bateria exibirão a carga disponível no PowerPack.

Observação: O PowerPack da PNY vem pré-carregado de fábrica. Entretanto, dependendo do tempo em que tenha permanecido em trânsito ou em exposição, é possível que a bateria tenha sido descarregada.

Instruções de segurança importantes

- Não abra, modifique, desmonte, derrube, quebre ou fragmente este produto. Não existem itens úteis em seu interior e, caso o faça, você perderá sua garantia. Desmontá-lo poderá resultar em um risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não exponha o produto à chuva ou à água.
- Não utilize o carregador caso esse tenha sido, de qualquer forma, seriamente danificado.
- Mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Não cubra o produto com papel ou outros materiais.
- Carregue o PowerPack completamente para ativá-lo antes da primeira utilização.
- É normal que a vida útil do produto diminua após vários anos de utilização.
- Descarte o PowerPack de forma adequada. Não o descarte em cestas de lixo e não tente o incinerar.

Garantia e limitações

-Garantia de um ano a partir da data de aquisição.

-A garantia não contemplará danos decorrentes de má utilização. Produtos que sejam objeto de uso indevida, má utilização, acidentes, alterações, modificações, distorções, negligência, conexões inadequadas, conexões com acessórios não autorizados, falta de cuidado, reparos ou serviços realizados fora das diretrizes estabelecidas no manual do usuário.

Os danos causados por sujeiras, umidade, baixas temperaturas, altas temperaturas, exposição a objetos quentes, exposição ao fogo, armazenamento ou utilização em ambientes corrosivos.