

Contents



- PowerPack DCM2200 / DCL2200 / DCP2200
- Micro-USB cable (Mini-USB cable with DCP2200)



PowerPack DCM2200 / DCL2200 / DCP2200 User Manual

Please read this user guide carefully before using the device.
It helps you use the product correctly, and protect your rights.


How to charge your mobile device?

1. Connect the PowerPack to your mobile device.
(DCP2200 only - press and hold side button until LED indicators are illuminated, then connect PowerPack to mobile device.)
2. After fully charged, remove the PowerPack.

Note: The PowerPack will turn off after 30 seconds when there are no devices connected

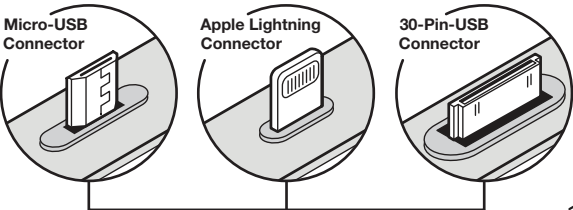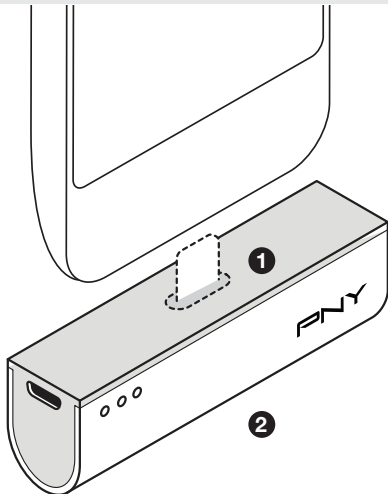


LED [On ● Off ○]	Capacity
● ● ●	70 - 100%
● ● ○	35 - 70%
● ○ ○	35 - 0%

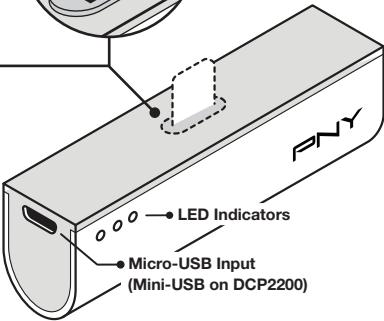

How to charge the PowerPack?

1. Connect the Micro-USB (or Mini-USB) cable to the Micro-USB (or Mini-USB) Input of the PowerPack.
2. Plug the USB Connector of the USB cable into the USB port of your PC, Mac, or a USB compatible wall charger.
3. When charging, the battery level indicators will show the available charge on the PowerPack.

Note: The PNY PowerPack is pre-charged before it leaves the factory. However, depending upon the time it may have been in transit or on the shelf, it is possible that some discharge of the battery has occurred.

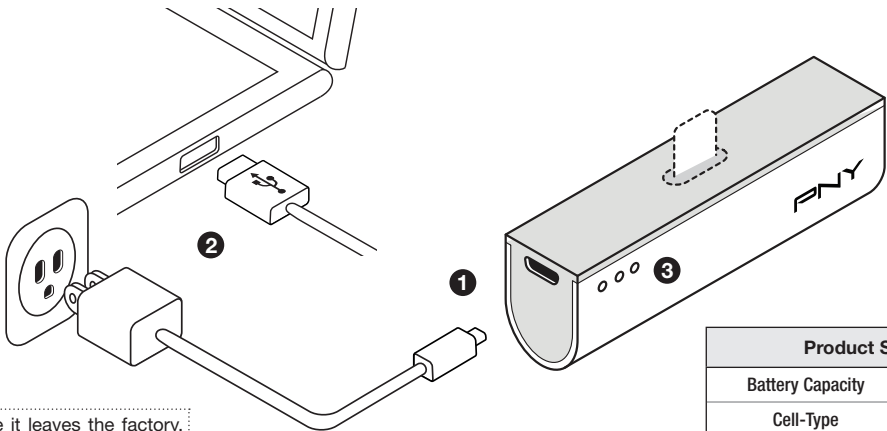

Product Specifications	
Battery Capacity	2200mAh
Cell-Type	Lithium-Ion
Input	5 Volt DC - 1000mA
Output	5 Volt DC - 1000mA

Important Safety Instructions

- Do not open, modify, disassemble, drop, crush or shred this product. There are no serviceable parts inside and this will void your warranty. Disassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- Do not expose the product to rain or water.
- Do not operate charger if it has been severely damaged in any way.
- Keep away from children.
- Do not cover the product with paper or other materials.
- Please fully charge the PowerPack to activate it before first use.
- Dispose the PowerPack properly. Do not dispose it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it.

Warranty & Limitations

- Warranty limited to three years from the date of purchase.
- Guarantee will not be applied to the damages caused by faulty usages.

Products that have been subjected to abuse, misuse, accident, alteration, modification, tempering, negligence, faulty connection, attachment to any unauthorized accessory, lack of responsible care, repair or service in any way that is not contemplated in the manual for the product

The damage caused by dust, wetness, coldness, overheating, placement near hot objects, near the fire, storage or use of corrosive environment.

No warranty in case of force majeure of the damage caused by natural disasters, such as floods, fires, typhoons, earthquakes and related matters.

To the extent permitted by law, PNY shall not be liable for damages beyond replacing the defective product.

3-Year Limited Warranty (USA)
1-Year Warranty / Garantie d'un an / Ein Jahr Garantie (Europe)
Uno Año de Garantía (América Latina)
Information / Informations / Information / Información / Informazioni
Informação / Informative / Information / Oplysninger /
Lisätietoja / Informasjon / Részletek / Informaci / Informacii
информация / Информация / Bilgi için :
www.pny.com/fastfacts (USA) www.pny.eu (Europe)
Please Recycle; to locate a center near you **Call 1-800-8-Battery Free**
Technical Support: 1-800-234-4597 (USA)
tech-sup@pny.eu (Europe)
USA PNY Technologies, Inc., 100 Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054
Europe PNY Technologies, Inc., 9, rue Joseph Cugnot, BP 40 181-33708 Mérignac cedex France
© 2014 PNY Technologies® Inc. All rights reserved. All trademarks are properties of their respective owners. All rights reserved.

FRANÇAIS

Comment charger votre appareil mobile ?

- Connectez le PowerPack à votre appareil mobile. (DCL2200 uniquement – appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral jusqu'à ce que les indicateurs LED s'illuminent, connectez ensuite le PowerPack à l'appareil mobile.)
- Une fois la charge effectuée, enlevez le PowerPack.

Remarque: Le PowerPack s'éteint après une période de 30 secondes si aucun dispositif n'y est connecté.

Comment recharger le PowerPack ?

- Connectez le câble micro-USB (ou mini-USB) à l'entrée micro-USB (ou mini-USB) située sur le PowerPack.
- Branchez le connecteur USB du câble USB dans le port USB de votre ordinateur (PC ou MAC) ou de votre chargeur secteur compatible USB.
- En cours de charge, les indicateurs de niveau de charge de la batterie indiquent la charge disponible du PowerPack.

Remarque: Le PowerPack PNY est pré-chargé lorsqu'il quitte l'usine. Néanmoins, il est possible qu'une décharge de la batterie se soit produite en fonction du temps que l'appareil aura passé dans les transports ou en rayon.

Précautions de sécurité importantes

- Veillez à ne pas ouvrir, modifier, démonter, laisser tomber, écraser ou mettre en pièces ce produit. Il ne contient aucune pièce remplaçable et cela entraînera l'annulation de votre garantie. Le démontage peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'exposez pas le produit à la pluie ou à l'eau.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a subi des dommages de quelque nature que ce soit.
- Gardez hors de portée des enfants.
- Ne recouvrez pas le produit avec du papier ou toute autre matière.
- Veillez charger complètement le PowerPack afin de l'activer avant la première utilisation.
- Débarrassez-vous du PowerPack de façon appropriée. Ne le jetez pas à la poubelle et n'essayez pas de l'incinérer.

Garantie & Limitations

-Garantie limitée d'une durée de trois ans à compter de la date d'achat.

-La garantie ne s'appliquera pas aux dégâts occasionnés par une utilisation incorrecte.

Les produits ayant été sujets à une utilisation anormale ou abusive, un accident, une modification, une falsification, une négligence, une connexion incorrecte, un branchement sur un accessoire non autorisé, un manque de soin, une réparation ou un entretien non envisagé(e) dans le manuel du produit

Les dommages causés par la poussière, l'humidité, le froid, la chaleur, la disposition du produit à proximité de sources de chaleur, à proximité d'un feu, le stockage ou l'utilisation au sein d'un environnement corrosif

La garantie n'est pas applicable en cas de force majeure, soit des dommages causés par des catastrophes naturelles telles que les inondations, les incendies, les typhons, les tremblements de terre ou tout événement similaire

Dans la mesure autorisée par la loi, la société PNY sera déchargée de toute responsabilité

DEUTSCH

Wie laden Sie Ihr Mobilgerät auf?

- Schließen Sie das PowerPack an Ihr Mobilgerät an. (Nur DCL2200 – drücken Sie die Seitentaste und halten Sie sie gedrückt, bis die LED-Anzeigen aufleuchten, schließen Sie dann das PowerPack am Mobilgerät an.)
- Sobald vollständig geladen entfernen Sie das PowerPack.

Hinweis: Das PowerPack wird sich nach 30 Sekunden abschalten, wenn keine Geräte angeschlossen sind.

Wie lade ich das PowerPack auf?

- Schließen Sie das Micro-USB- (oder Mini-USB-) Kabel am Micro-USB- (oder Mini-USB-) Eingang des PowerPacks an.
- Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Kabels in den USB-Anschluss Ihres PCs, Macs oder ein USB-kompatibles Wand-Aufladegerät.
- Beim Aufladen werden die Batteriezustandsanzeigen die vorhandene Ladung am PowerPack anzeigen.

Hinweis: Das PNY PowerPack wird vorher aufgeladen, bevor es das Werk verlässt. Je nach dem Zeitraum, den es unterwegs war oder im Regal stand, könnte es möglich sein, dass sich die Batterie entladen hat.Wichtige

Sicherheitsanweisungen

- Vermeiden Sie, dieses Produkt zu öffnen, modifizieren, auseinander zu nehmen, hinunter zu werfen oder zu zerteilen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine brauchbaren Teile und dies würde Ihre Gewährleistung ungültig machen. Auseinanderbauen könnten zum Risiko eines Elektroschocks oder Feuers führen.
- Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Wasser aus.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, falls dieses auf irgendeine Weise stark beschädigt wurde.
- Bewahren Sie es außer Reichweite von Kindern auf.
- Bedecken Sie das Produkt nicht mit Papier oder anderen Materialien.
- Bitte laden Sie das PowerPack vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Entsorgen Sie das PowerPack ordentlich. Entsorgen Sie es nicht in Müllbehältern und versuchen Sie nicht, es zu verbrennen.

Gewährleistung und Haftungsbeschränkungen

-Gewährleistung limitiert auf drei Jahre vom Kaufdatum an.

-Garantie wird nicht stattgegeben, wenn Schäden durch falschen Gebrauch entstanden sind.

Produkte, die Missbrauch, falschem Gebrauch, Unfall, Umbau, Änderung, Verfälschung, Nachlässigkeit, fehlerhaftem Anschluss, Anschluss an jegliche unautorisierte Accessoirs, Mangel an Sorgfalt, oder jeglicher Art von Reparatur oder Betrieb, die nicht im Produkthandbuch beschrieben wird, ausgesetzt worden sind Schäden, die durch Staub, Feuchtigkeit, Kälte, Überhitzung, Aufbewahrung in der Nähe von heißen Objekten oder Feuer, Aufbewahrung und Verwendung von Korrosionsumgebung Keine Gewährleistung im Fall von höherer Gewalt, also Verursachung des Schadens durch Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Feuer, Taifune, Erdbeben und ähnliches

Soweit gesetzlich zulässig, haftet PNY für keine Schäden außer den Ersatz des

ITALIANO

Come caricare il vostro dispositivo mobile?

- Connettere il PowerPack al vostro dispositivo mobile. (Solo per DCL2200 – Tenere premuto il tasto laterale finché le spie LED non si accendono, poi collegare PowerPack al dispositivo mobile.)
- Dopo aver completamente ricaricato, rimuovere il PowerPack.

Nota: Il PowerPack si spegnerà dopo 30 secondi se non ci sono dispositivi connessi.

Come caricare il PowerPack?

- Connettere il cavo Micro-USB (o Mini-USB) alla presa Micro-USB (o Mini-USB) del PowerPack.
- Inserire il connettore USB del cavo USB nella porta USB del PC, Mac, o di un caricatore da muro compatibile con USB.
- Durante il caricamento, l'indicatore di livello della batteria mostrerà il livello di carica attuale del PowerPack.

Nota: Il PowerPack PNY viene caricato prima di lasciare la fabbrica. Tuttavia, a seconda del tempo per cui può essere stato trasportato o immagazzinato, è possibile che la batteria sia sia parzialmente scaricata.

Istruzioni di sicurezza

- Non aprire, modificare, smontare, far cadere, sbattere o colpire il prodotto. All'interno non ci sono parti gestibili dall'utente e ciò annullerà la garanzia. Lo smontaggio può risultare nel rischio di shock elettrico o incendio.
- Non esporre il prodotto a pioggia o acqua.
- Non operare il caricatore se è danneggiato in qualsiasi modo.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non coprire il prodotto con carta o altri materiali.
- Caricare completamente il PowerPack per attivarlo prima del primo utilizzo.
- Smaltire correttamente il PowerPack. Non gettarlo nei cassonetti e non cercare di incenerirlo.

Garanzia e limitazioni

- La garanzia è limitata a tre anni dalla data d'acquisto.

- La garanzia non sarà applicata ai danni causati da utilizzo non conforme.

Prodotti soggetti ad abuso, cattivo utilizzo, incidente, alterazione, modifica, manomissione, negligenza, collegamento errato, collegamento con qualsiasi accessorio non autorizzato, mancanza di cura del prodotto, riparazione o manutenzione non contemplata nel manuale del prodotto Il danno causato da polvere, umidità, basse temperature, surriscaldamento, posizionamento vicino a oggetti caldi, vicino a fiamma viva o in condizioni di conservazione o utilizzo in ambienti corrosivi

Nessuna garanzia in caso di forza maggiore con danno causato da disastri naturali come alluvioni, incendi, tifoni, terremoti e altri eventi simili

Con le limitazioni imposte dalla legge, PNY non può essere ritenuta responsabile dei danni oltre alla sostituzione dei prodotti difettosi

ESPAÑOL

¿Cómo cargar su dispositivo móvil?

- Conecte el PowerPack a su dispositivo móvil. (DCL2200 únicamente: Pulse el botón lateral y espere hasta que se iluminen los indicadores LED, a continuación, conecte PowerPack al dispositivo móvil.)
- Tras cargar por completo, retire PowerPack.

Nota: PowerPack se apagará después de 30 segundos cuando no haya dispositivos conectados.

¿Cómo cargar PowerPack?

- Conecte el cable micro USB (o mini USB) a la entrada de micro USB (o mini USB) de PowerPack.
- Enchufe el conector USB del cable USB en el puerto USB de su PC, Mac o a un cargador de pared USB compatible.
- Durante la carga, los indicadores de nivel de batería mostrarán la carga disponible en PowerPack.

Nota: PowerPack de PNY se encuentra previamente cargado antes de salir de fábrica. Sin embargo, dependiendo del tiempo que pudo haber estado en tránsito o en la caja, es posible que la batería haya perdido algo de carga.

Instrucciones importantes de seguridad

- No abra, modifique, desarme, deseche, aplaste ni triture este producto. No cuenta con partes reparables por dentro y esto anulará la garantía. El desarmado puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga el producto a la lluvia o al agua.
- No opere el cargador si se encuentra dañado de forma severa en alguna parte.
- Mantenga alejado de los niños.
- No cubra el producto con papel ni con ningún otro material.
- Cargue por completo PowerPack para activarlo antes de utilizarlo la primera vez.
- Deseche PowerPack de forma adecuada. No lo deseche en recipientes de basura y no trate de incinerarlo.

Garantía y limitaciones

- Garantía limitada de tres años desde la fecha de compra.

- La garantía no se aplicará a los daños causados por usos defectuosos.

Los productos que hayan sido expuestos a abuso, mal uso, accidente, alteración, modificación, alteración, negligencia, conexión defectuosa, conexión a cualquier accesorio no autorizado, falta de cuidado responsable, reparación o servicio técnico de cualquier forma que no está contemplado en el manual del producto

El daño causado por el polvo, la humedad, el frío, el calentamiento, la colocación cercana de objetos calientes, la cercanía al fuego, el almacenamiento o el uso de ambientes corrosivos.

Ninguna garantía en caso de fuerza mayor, de daños causados por desastres naturales, como inundaciones, incendios, tifones, terremotos, etc.

En la medida permitida por la ley, PNY no será responsable de los daños más allá de la sustitución del producto defectuoso.

RUSSIAN

Зарядка мобильного устройства

- Подсоедините PowerPack к вашему мобильному устройству. (Только для DCL2200 – нажмите и удерживайте боковую кнопку тех пор, пока не загорятся светодиодные индикаторы, затем подключите PowerPack к мобильному устройству.)
- После окончания зарядки отсоедините PowerPack.

Примечание: при отсутствии подключенных устройств PowerPack отключится через 30 секунд.

Зарядка PowerPack?

- Подсоедините Micro-USB (или Mini-USB) кабель к Micro-USB (или Mini-USB) входу PowerPack.
- Подключите USB-коннектор кабеля Micro-USB к USB-порту вашего ПК, Mac или USB-совместимого сетевого зарядного устройства.
- При заряде батареи индикаторы уровня заряда покажут фактический заряд PowerPack.

Примечание: PNY PowerPack предварительно заряжается перед отправкой с завода. Однако, возможна определенная разрядка батареи за время перевозки или хранения

Важные инструкции по технике безопасности

- Запрещается открывать, модифицировать, ронять, сдавливать и разрезать устройство. Внутри устройства нет деталей, подлежащих обслуживанию, поэтому подобные действия приведут к аннулированию вашей гарантии. Разборка устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не подвергайте воздействию влаги и не используйте под дождем.
- Не используйте зарядное устройство в случае какого-либо серьезного повреждения.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не заворачивать устройство в бумагу или другой материал.
- Перед первым использованием блока PowerPack полностью зарядите его.
- Утилизируйте блок PowerPack надлежащим образом. Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами и не сжигайте его.

Условия гарантии

- Гарантия действительна в течение 3 лет с момента приобретения.

- Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные ненадлежащим использованием.

Изделия, которые использовались не по назначению, с нарушением правил эксплуатации, в аварийных условиях, подвергались изменениям, взлому, халатному отношению, неправильно подключались, подсоединялись к неразрешенным приборам, подвергались ненадлежащему обращению, обслуживанию или ремонту любым из способов, не предусмотренных данным руководством.

Повреждения, вызванные воздействием пыли, влаги, холода, перегрева, размещением возле горячих предметов или огня, хранением или эксплуатацией в коррозионной среде.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями, такими как наводнения, пожары, ураганы, землетрясения и т. п.

В установленных действующим законодательством случаях компания PNY не несет никакой ответственности, кроме обязательств по замене поврежденного изделия.